




1



2

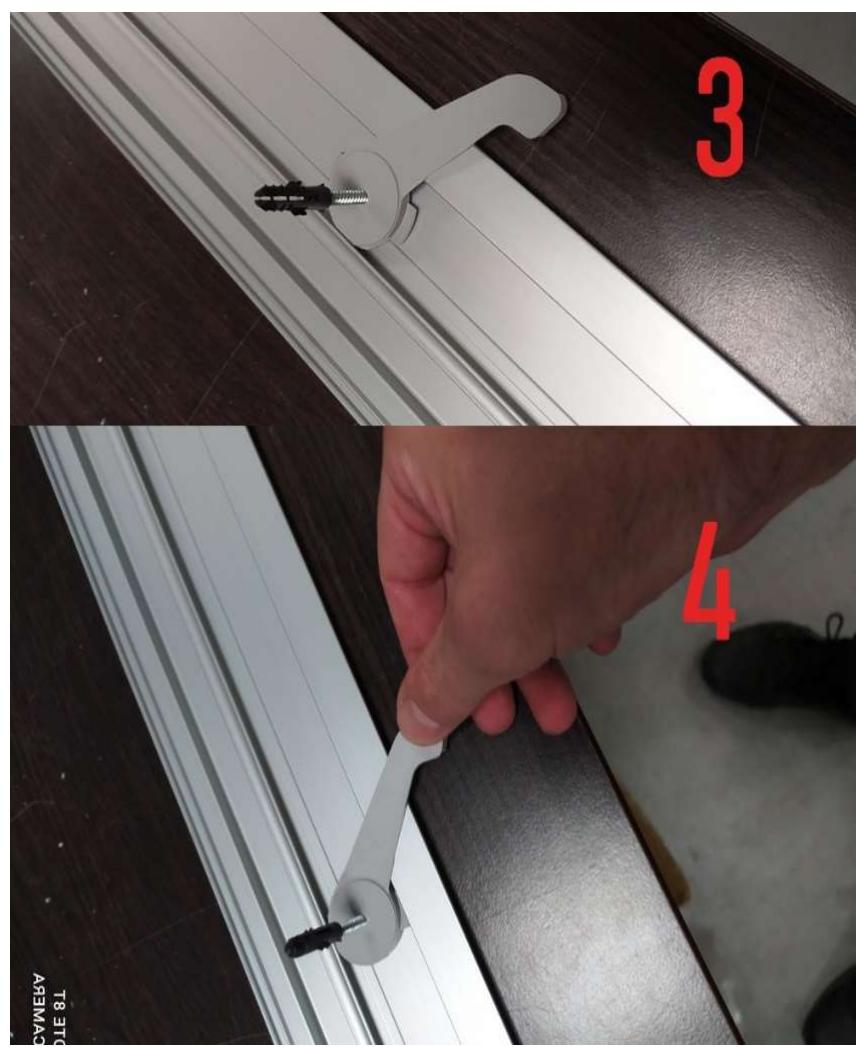

3

4



5

Kovové **Garnýže**.cz

Instrukce k montáži.

foto 1: montážní úchyt šroubek a hmoždinky
- ke kolejnici byly dodány co cca 70 cm

foto 2: sestavený úchyt

- navrtám díry do stropu (musí být samozřejmě v rovině,
doporučuji si natáhnout provázek mezi první a poslední)

- vložím hmoždinky do děr

- šedý (bílý) plastový otočný držáky přišroubuji do hmoždinky pomocí šroubku tak jak je vyfoceno

foto 3:

- všechny držáky dám do pozice která je na foto
- přiložím kolejnici ke stropu tak aby držáky byly v "kapse" kolejnice viz foto

foto 4:

- otočím stropním úchytom o 90 stupňů
- vrtulky na držáku zaaretují kolejnici

foto 5:

- zaaretovaný držák v kolejnici